
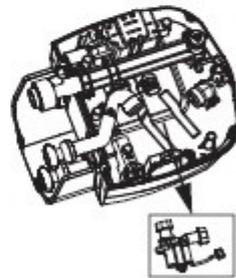
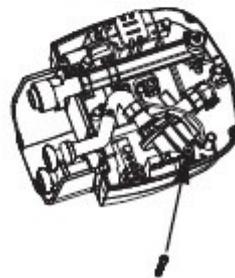
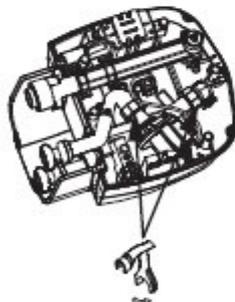
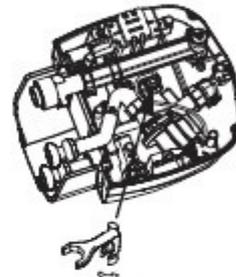


DISASSEMBLAGGIO DEL MOTORE DELLA POMPA FILTRO

Se è necessario sostituire il motore del filtro seguire i passaggi descritti di seguito per disassemblarlo.

IMPORTANTE: Drenare l'eventuale acqua rimanente all'interno delle tubature nella base di controllo prima di sostituire qualsiasi parte.

Utensili richiesti: Una chiave regolabile & una cacciavite.

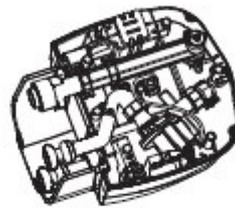

NOTA: La "chiave speciale" è inclusa con il nuovo motore di ricambio della pompa filtro e non con la vasca